

コンビ エンジェルNSシートシリーズ

使用対象年齢：生後0か月以上2歳半まで

対 象 製 品：下欄のA～F







(着替え台、棚板類は別途説明書をご用意しております)

この度はコンビ エンジェルNSシートシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、記載された内容にしたがって正しく組み立ててください。

なお、この商品はさまざまなお子さま連れのかたがご利用になりますので、皆さまが快適にご利用いただくために、以下の内容にしたがって安全管理をしていただいた上、正しくお使いください。




設置後も本書は大切に保管してください。

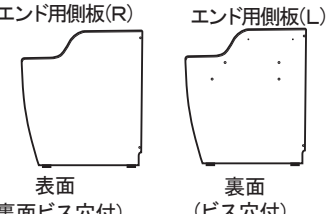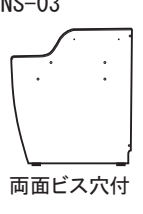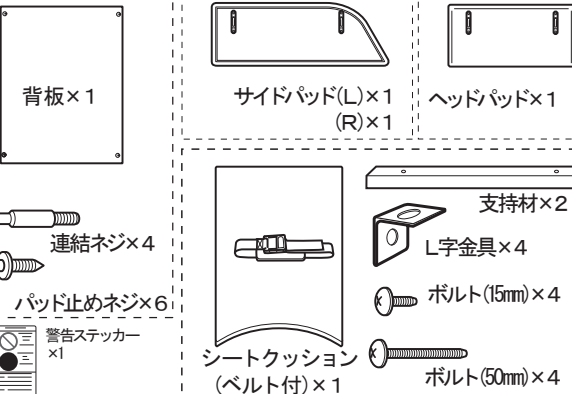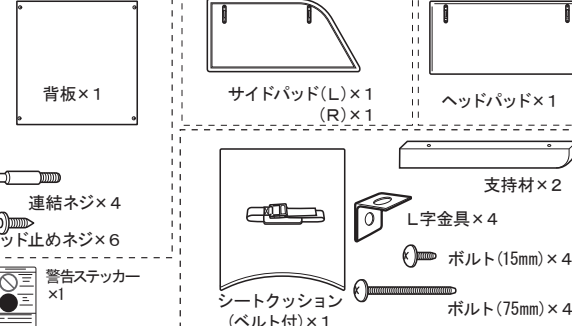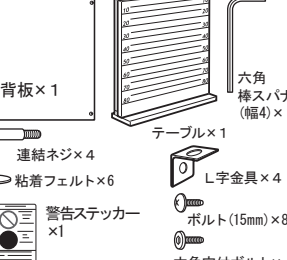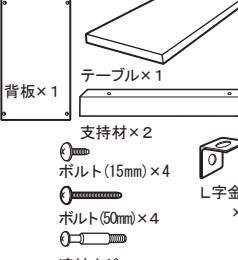梱包内容と部品のなまえ




A. エンド用側板2枚組NS-02  <p>エンド用側板(R) エンド用側板(L)</p> <p>表面 (裏面ビス穴付) 裏面 (ビス穴付)</p>	B. 中間用側板 NS-03  <p>両面ビス穴付</p>
C. 標準シートR1/NS-04R-B  <p>背板×1 サイドパッド(L)×1 (R)×1 ヘッドパッド×1</p> <p>連結ネジ×4 パッド止めネジ×6 シートクッション (ベルト付)×1</p> <p>警告ステッカー×1 支持材×2 L字金具×4 ボルト(15mm)×4 ボルト(50mm)×4</p>	
D. ワイドローシートR1/NS-05R-B  <p>背板×1 サイドパッド(L)×1 (R)×1 ヘッドパッド×1</p> <p>連結ネジ×4 パッド止めネジ×6 シートクッション (ベルト付)×1</p> <p>警告ステッカー×1 支持材×2 L字金具×4 ボルト(15mm)×4 ボルト(75mm)×4</p>	
E. 体重計台(身長計付)/NS-06  <p>背板×1 テーブル×1 六角棒スバナ (幅4)×1</p> <p>連結ネジ×4 粘着フェルト×6 L字金具×4 ボルト(15mm)×8 六角穴付ボルト×4</p> <p>警告ステッカー×1</p>	F. 荷物台/NS-09  <p>背板×1 テーブル×1</p> <p>支持材×2 ボルト(15mm)×4 L字金具×4 ボルト(50mm)×4 連結ネジ×4</p>

安全にお使いいただくために



下記に示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまへの危害や物的損害が予想されます。危害、損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分して表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害がおこる内容を示しています。
 指示	正しくご使用いただくための適切な手順や指示内容を示しています。

【使用される方へ(本体に表示されています)】


 警告	<div data-bbox="964 630 1083 714">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ●高さがありますのでご注意ください。お子様が転落するおそれがあります ●お子さまから離れないでください。お子さまが転落してケガをするおそれがあります ●お子さまから目を離さないでください。お子さまが転落してケガをするおそれがあります <div data-bbox="964 724 1083 808">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ●シートの上に立たせないでください。お子さまが転落してケガをするおそれがあります <div data-bbox="964 819 1083 903">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ●ベルトは横ずれ防止のためであり、お子さまの転落を防止するものではありません
 指示	異常や故障がありましたら、ただちにご使用をやめて管理者にお知らせください。



【管理される方へ】

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●この製品は屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび、変色の原因になります。 ●金具がはずれたまま使用しないでください。破損や転倒のおそれがあります。お子さまがケガや落下するおそれがあります。 ●製品に火気を近づけないでください。破損や火災の原因となるおそれがあります。 ●水周り・多湿な場所・雨の入り込む場所や火のそばへの設置はしないでください。破損のおそれがあります。 ●組み立て作業は、使用部品をよく確認の上、2人以上で行ってください。誤って組み立てると破損の原因となります。 ●組み立て途中や組立て後の移動・運搬はしないでください。破損の原因となります。
 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●直射日光や熱を避けてください。 ●設置当初は、微量の化学物質が発散する可能性があります。しばらくの間は、換気や通風を十分行ってください。 ●室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないように心掛けてください。

0. 組立前の確認事項

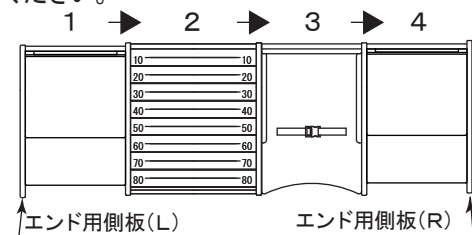
組立て後移動しないで済むように、まず平らな場所にあらかじめ設置位置を決めてください。エンド用側板は、レイアウトの両端にL・Rを1枚ずつ使用します。エンド用側板の外側には連結(増設)できません。連結する場合は下図のように、左右どちらかから順番に組み立ててください。



 注意	●組立て後は移動しないでください。破損の原因となります。
 指示	●組み立て途中は、板に少しの力が効かっても金具周辺へ負荷が集中し、木部が破損しやすい不安定な状態となるため、不意な力が製品にかからないよう十分ご注意ください。特に背板と側板の組み立て時に板同士の角度を90°以外にしないよう注意してください。破損のおそれがあります。

1. 背板と側板の組立方法(共通)


①連結ネジを側板に付けます。

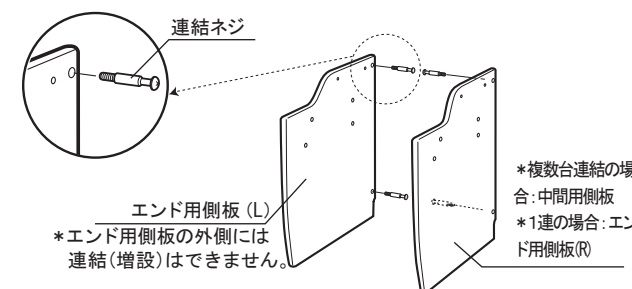

②側板に背板を取付け、固定します。

注意: 背板の向きをよく確認してください。


連結ネジに合わせて背板をはめ込みます。差し込むとき背板の連結固定ネジの矢印が連結ネジ側を向いていることを確認してください。

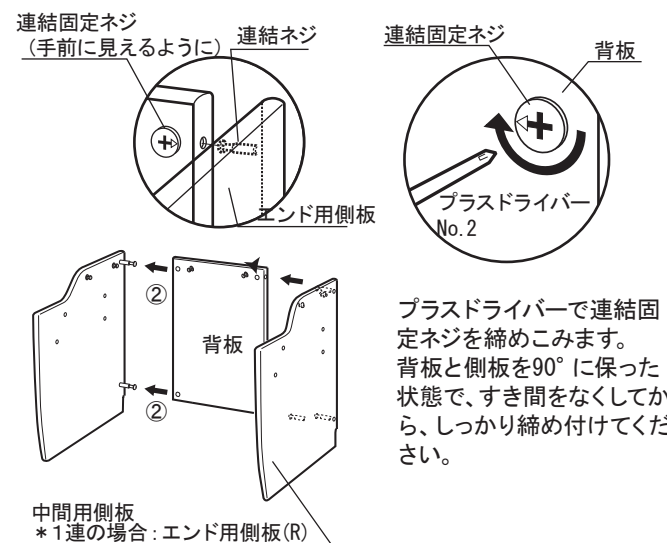

プラスドライバーで連結固定ネジを締めこみます。背板と側板を90°に保った状態で、すき間をなくしてから、しっかり締め付けてください。

2-A標準シート・ワイドローシートの組立方法

パッドを取付ける ①パッド止めネジを側板・背板に付けます。

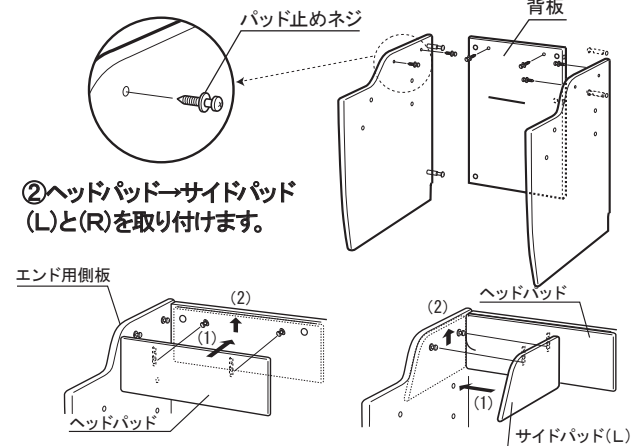


②ヘッドパッド・サイドパッド(L)と(R)を取り付けます。

①パッド金具をパッド止めネジにかみ合せます。
②カチッと合はまるまで上に押しあげます。

支持材を取付ける

①L字金具をボルト(15mm)で取り付けます。

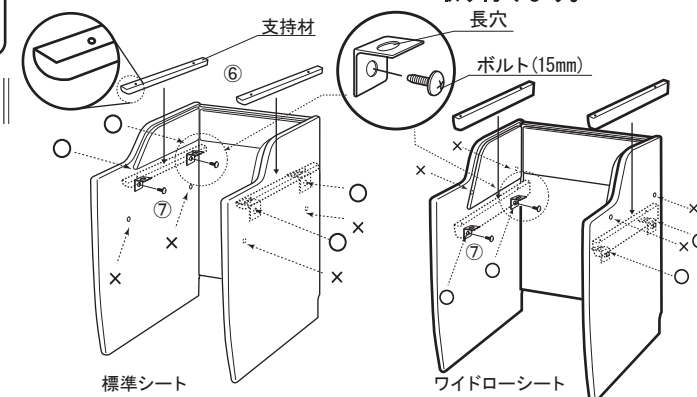


②支持材をL字金具の上ののせます。

指示材は角のまるい方を前・下にしてください

L字金具は長穴を上面にし、水平になるよう取り付けます。


シートを取付ける

①シートクッションを支持材の上にのせます。

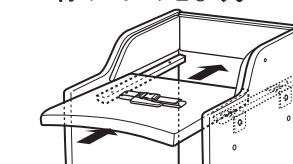


シートクッションを支持材にのせ、手前から奥へすべらせるように押し入れます。このときシートクッションが入りづらい場合は、サイドパッド・ヘッドパッドがしっかりと上まで押上げられているかよく確認してください。

②シートをボルト(50mmまたは70mm)で固定します。
③警告ステッカーを製品近く、かつ見やすい位置に貼ります。

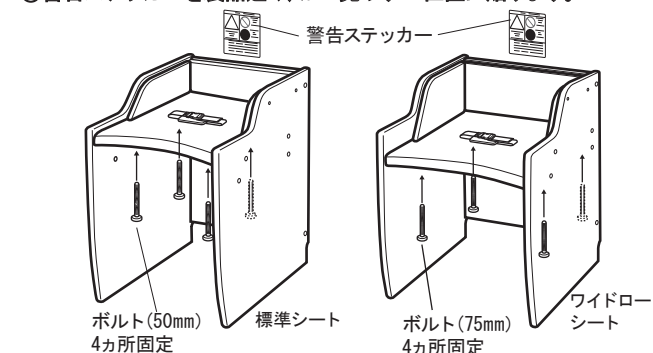


2-B. 荷物台の組立方法

支持材を取付ける

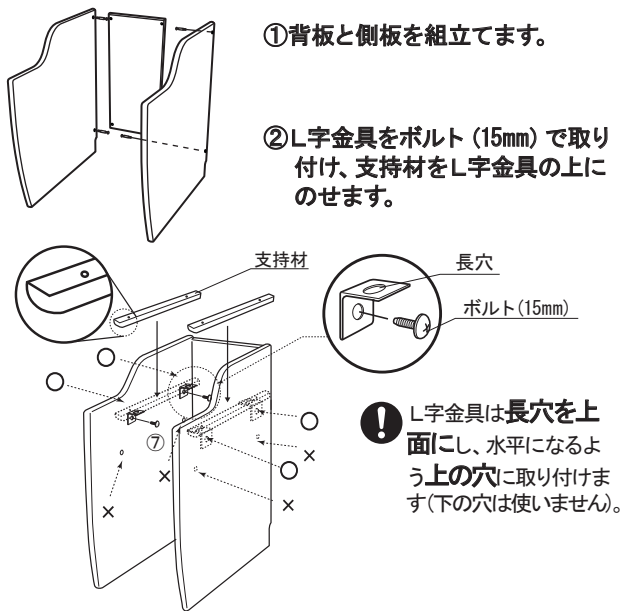

天板を取付ける

③天板を支持材の上ののせ、ボルト（50mm）で固定します。

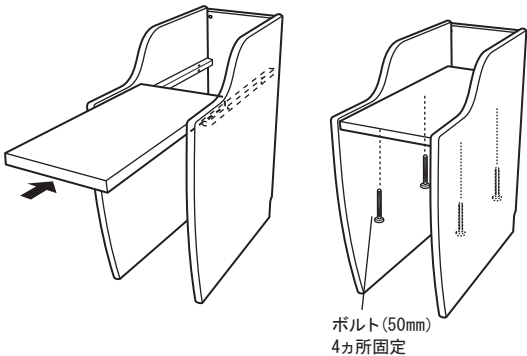


2-C. 体重計台（身長計付）の組立方法

注意

- <組立て時の注意>六角穴付ボルトを上上の穴に取り付けます。取り付けないとお子様が思わぬケガをするおそれがあります。
- <ご使用時の注意>台の上に乗せるベビースケール等の底部には、付属のフェルトを必ず貼ってご使用ください。貼付けずに使用すると、天板表面が傷つくおそれがあります。

金具を取付ける


①背板と側板を組立後、エンド用側板、または中間用側板の上の穴に六角穴付ボルトを付けます。下の穴にはL字金具をボルト（15mm）で取り付けます。

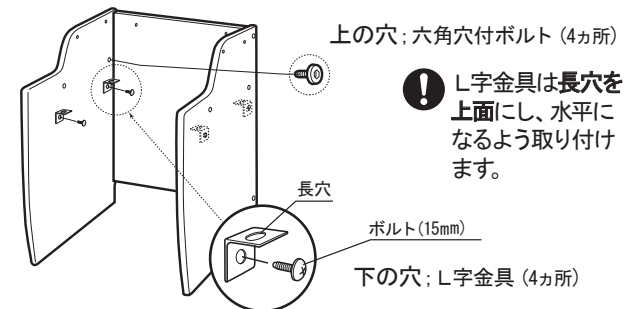

天板を取付ける


②体重計台をL字金具の上ののせ、体重計台をボルト（15mm）で固定します。

！ 必ず最後に強く締めてください。

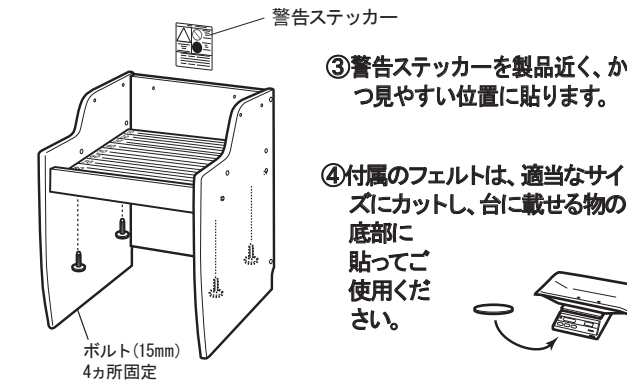


3. 台数の増やし方、組立後の調整（共通）

台数を増やす

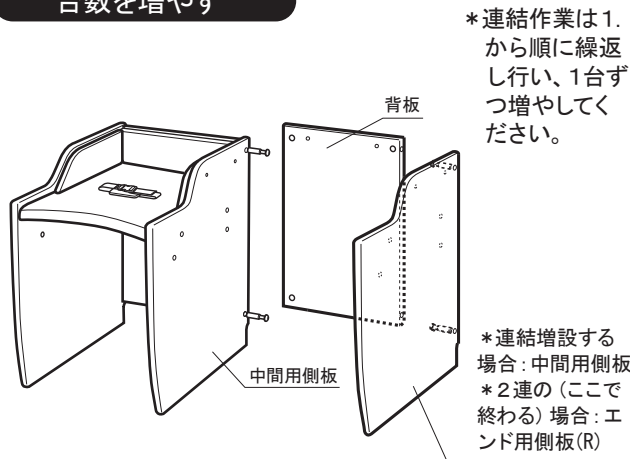

組立後の調整

床の状態により、ガタつきがある場合は、アジャスター（側板に付属）にて調節してください。

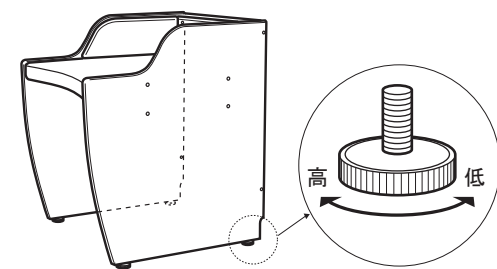


最後に全てのボルトにゆるみがないかよく確認してください。

点検・修理と日常のお手入れ

注意


- 各部にガタツキ、はずれがないか日常点検してください。
- 右図○部のネジがゆるんでいる場合は、必ず増し締めしてください。
- 金具がはずれたまま使用しないでください。

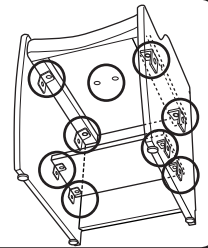


- 本製品は幼児が使用するものなので、設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 清掃する場合は、中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。
- 各部にガタツキ、はずれがないか日常点検してください。
- ＊当製品は、生産中止後10年間は有料（保証期間内は保証規定に基づく）にて修理を承ります。ただし、修理後の個別部品の仕様は発売時と多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ＊点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、販売代理店またはコンビウィズ（株）宛にご連絡ください。修理日数につきましては、故障の状況により異なりますので、都度ご相談ください。

ベルトの取りはずし、取付方法


シートクッション中央裏のネジ2本をはずすとベルト・ベルトおさえ板が取りはずせます。取付けの際は、バックルのオス側（長さ調節できる側）を右にし、バックルを結合した状態でベルト端部（調節部分）が上にあるようにしてください。

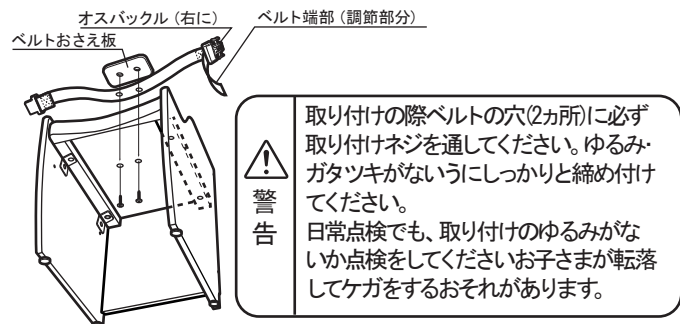

交換部品

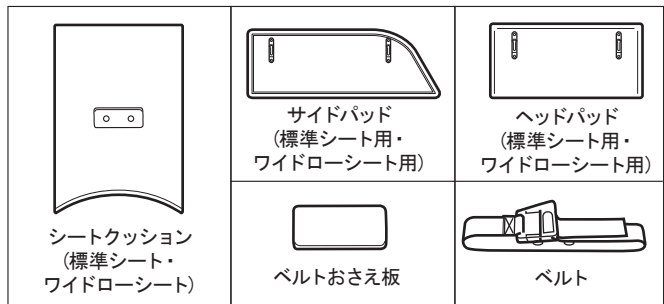

上枠内の部品をはじめとする交換部品をご希望の場合は、コンビウィズ（株）までご相談ください。※仕様は予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

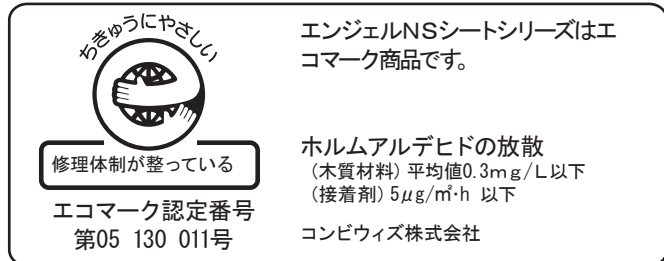

ホルムアルデヒド発散区分（住宅部品表示ガイドラインに基づく表示）



保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に沿った正しいご使用のもとで、保証期間内に発生する不具合を本書記載内容に沿って無料修理させていただくことをお約束するものです。お取り付け日から下記期間中、不具合が発生した場合は本書をご提示の上、取り付け店（または販売店）またはコンビウィズ（株）サービスセンターに修理をご依頼ください。

おなまえ	おとこ	〒	製品名	エンジェルNSシートシリーズ（着替え台、棚板類を除く）
お客さま	〒		保証期間	お取付日から本体1年間
取付販売店	電話	— —		
お取付日	年	月	日	

お客様へ
この保証書をお受け取りなるときに、お取り付け日、取り付け店名または販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。用途以外で使用した場合の不具合。適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。メーカー（メーカーの指定業者）以外での修理、調整や不当な改造をされた場合。お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる不具合。建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。樹脂や塗装の色あせなどの経年変化または、使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。消耗部品の消耗に起因する不具合。

他の機器に起因する本製品の不具合。車輦、船舶等に搭載された場合に生ずる不具合。ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。海岸付近、温泉地などの地域における強い腐食性の環境に起因する不具合。火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合。本書の提示がない場合。本書にお客さま名、取り付け店または販売店名、お取り付け日の記入のない場合や内容が改ざんされた場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、コンビウィズ（株）サービスセンターにお問い合わせください。

製品等に関するお問い合わせは、販売代理店または下記宛にご連絡ください。

製造元 **コンビ株式会社**
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

販売元 **コンビウィズ株式会社**

東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630

大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630
[受付時間] 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

<http://www.combiwith.co.jp/>

廃棄の際の分解方法（共通）

①取扱説明書の組立方法の逆に分解します。②側板のアジャスターは手ではずします。③側板のオニメナットは六角棒スパナ（幅6）ではずします。④背板の連結固定金具は、十字孔のある方向にマイナスドライバーではずします。⑤ベルトをプラスドライバーではずします。⑥クッション類の張地をタッカーを抜いてはがします。⑦ウレタンをはがします。⑧ベルト押さえ板をはずし、張地をはがしたら、中のツメツキナットをマイナスドライバーではずします。